


## 角度の入力について

$\theta$  (角度) を入力する場合、基準点から右方向を  $0^\circ$  とし反時計回りに上は  $90^\circ$ 、左は  $180^\circ$ 、下は  $270^\circ$  ( $-90^\circ$ ) と考えます。

これを絶対角度と呼びます。

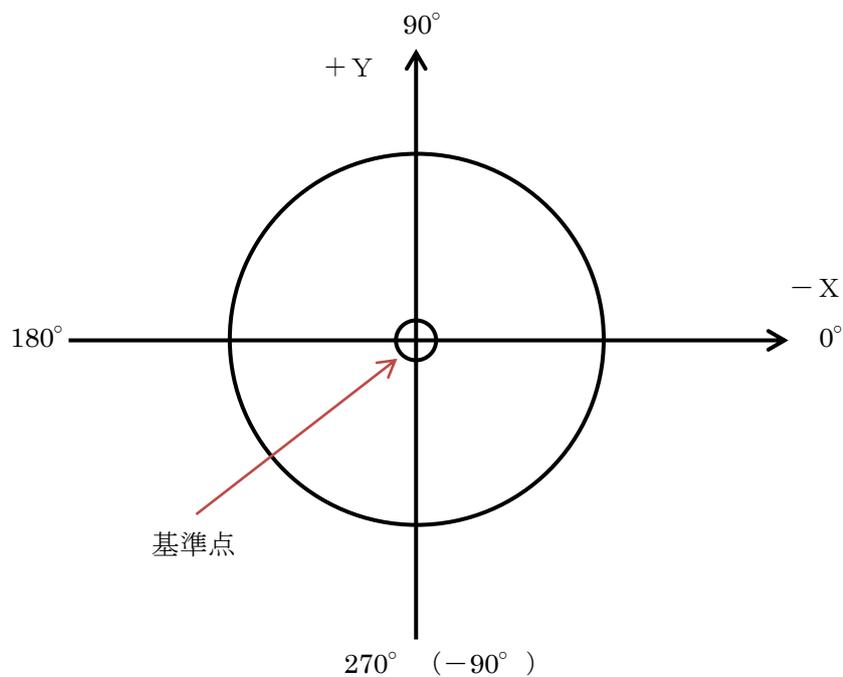

例

下図の線分を絶対角度で表すと  $135^\circ$  または  $-225^\circ$  となります。

